SVENSKA	Bruksanvisning	Sidan 3
NORSK	Bruksanvisning	Side 21
DANSK	Brugsanvisning	Side 39
SUOMI	Käyttöohje	Sivu 57
ENGLISH	Instructions for use	Page 75

Innehåll

Innan tvättmaskinen används

Tillbehör / medföljande delar

Installation

Försiktighetsåtgärder och allmänna rekommendationer

Beskrivning av tvättmaskinen

Lucka

Barnspärr

Innan den första tvätten

Att förbereda tvättgodset

Tvättmedel och tillsatser

Att ta ur nålfällan

Tömning av kvarblivet vatten

Underhåll och rengöring

Felsökning

Service

Transport / Hantering

Innan tvättmaskinen används

1. Ta bort emballaget och kontrollera

- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Om du är osäker, använd inte tvättmaskinen. Kontakta Service eller din återförsäljare.
- Kontrollera att alla tillbehör och lösa delar finns med.
- Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i styrenplast, etc) kan vara farligt och måste förvaras utom räckhåll för barn.

2. Avlägsna transportbultarna

- Tvättmaskinen är säkrad med transportbultar för att undvika invändiga skador under transport. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.

3. Ställ tvättmaskinen på plats

- Dra av skyddsfilmen från kontrollpanelen.
- Flytta maskinen utan att lyfta den i bänkskivan.
- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, gärna i ett hörn av rummet.
- Kontrollera att alla fyra benen står stadigt på golvet och att maskinen står helt plant (använd vattenpass).

4. Vattenintag

- Anslut vattenslangen enligt gällande lokala bestämmelser.

• Vattenintag:	Endast kallvatten
• Vattenkran:	3/4” gängad slangkoppling
• Vattentryck (strömning-stryck):	100-1000 kPa (1-10 bar)

5. Avloppsslang

- Anslut avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på ett tvättställ med hjälp av den U-formade slangböjen.
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar att vatten fylls på och töms samtidigt (häverteffekt).

6. Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen skall utföras av en utbildad elektriker enligt tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsföreskrifter.
- Uppgifter om spänning, förbrukning och säkringar finns på luckans insida.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett uttag med jordanslutning som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Enligt lag måste tvättmaskinen vara jordad. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som förorsakats av att ovan nämnda anvisningar ej beaktats.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Innan du utför något underhåll på tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget.
- Efter installationen måste alltid stickkontakten vara åtkomlig eller också ska nätspänningen kunna frånkopplas med en tvåpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Byte av elsladd får endast utföras av Service.
- Tvättmaskinen får endast användas i hushållet på föreskrivet sätt.

Minsta utrymme som krävs för inbyggnad:

Bredd:	600 mm
Höjd:	825 mm
Djup:	600 mm

Tillbehör / medföljande delar

På tvättmaskinens baksida:

Vattenslang

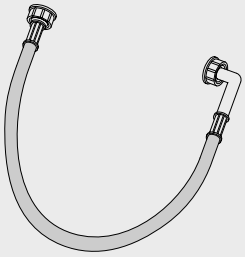

Plastpåse med följande innehåll:

Bruksanvisning

Snabbguide med programöversikt (Information och tips för dagligt bruk)

Fyra plastlock

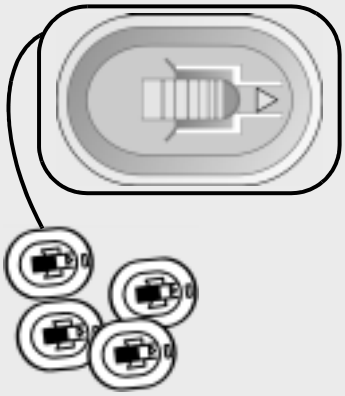

Nätfilter till tilloppsslang (om ej redan monterat)

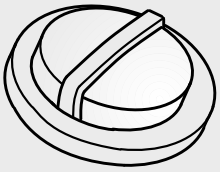

Skruvnyckel

Installation

Avlägsna transportskruvarna

1. Lossa på de fyra bultarna med medföljande skruvnyckel.
2. Ta bort dem för hand.
3. Grip tag i bulten och ta ut den genom den stora öppningen.
4. Tillslut hålen med medföljande plastlock. Sätt in locken i den vidaste delen av hålet och skjut dem mot den smalaste delen så att de klickar på plats.
5. Spara transportbultarna.

Säkra tvättmaskinen innan den flyttas:

1. Bänd upp plastlocken med hjälp av en skruvmejsel och skjut sedan ut dem i motsatt riktning mot den som utvisas av pilen.
2. Montera transportbultarna i omvänd ordning.

Justera fötterna

Du kan kompensera för små ojämnheter i golvet genom att skruva de fyra benen uppåt eller nedåt (använd aldrig träskivor, papp eller liknande material som underlägg):

1. Lossa på låsmuttern med medföljande skruvnyckel.
2. Justera benhöjden för hand.
3. Dra åt låsmuttern motsols, i riktning mot tvättmaskinen.

Om tvättmaskinen ska stå på ett trägolv ska den placeras på en 3 cm tjock plywoodskiva med en yta på minst 60 x 60 cm. Montera fast plywoodskivan på golvet.

Bänkskiva för inbyggda modeller

Tvättmaskinen får **endast** installeras under en bänkskiva utan skarvar.
Tvättmaskinen får **endast** byggas in med hjälp av den mellanpanel som ingår i inbyggnadssatsen UBS. Denna kan inhandlas hos någon återförsäljare eller beställas från Service.

1. Lossa stickkontakten från eluttaget.
2. Skruva ur bänkskivans fästskruvar som sitter på baksidan av tvättmaskinen.
3. Skjut bänkskivan bakåt så långt det går, lyft upp den och avlägsna den sedan. Installera bas-setet enligt instruktionerna.
4. Sätt sedan tillbaka fästskruvarna och dra åt dem.
5. Anslut tvättmaskinen till eluttaget.

Anslutning av vattenslangen

För modeller med direktkopplad slang:

1. Sätt i nätfiltret i den gängade krankopplingen (filtret är antingen redan monterat eller också finns det bland tillbehören).
2. Skruva försiktigt fast tilloppsslangen på vattenkranen (för hand).
3. Se till att slangen inte är böjd eller klämd på något sätt.
4. Kontrollera att kopplingarna på tvättmaskinen och kranen är täta genom att öppna vattenkranen helt.

Om slangen är för kort kan du byta ut den mot en tryckfast slang av lämplig längd (minst 1000 kPa och godkänd enligt EN 50084).

Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig.

Det går att ansluta tvättmaskinen utan backventil.

För maskiner med vattenslang med vattenstopp:

1. Skruva fast den gängade kopplingen, med nätfilter, på vattenkranen.
2. Kontrollera att krankopplingen är vattentät genom att öppna vattenkranen helt.

Om slangen är för kort ska du byta ut den mot en 3 m lång vattenstoppslang (kan inhandlas hos din återförsäljare eller Service). Detta byte får endast utföras av behörig elektriker.
Tvättmaskinen får **inte** anslutas till en blandarkran på en varmvattenberedare utan tryckreglage.
Beroende på design kan tilloppsslangen och plasthöljet vid krankopplingen innehålla elektriska komponenter.
Skär inte av slangen och sänk inte ner plastdosan i vatten.
Stäng av och koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget om slangen skadas.

Anslutning av avloppsslangen

1. Anslut avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på ett tvättställ med hjälp av den U-formade slangböjen.
2. Se till att slangen inte är böjd eller klämd på något sätt.
3. Sätt fast slangen så att den inte kan falla ned när tvättmaskinen är i funktion.

Små handfat passar inte för detta ändamål.
Behöver du göra en förlängning ska du använda en slang av samma typ. Sätt fast kopplingarna med klämmor.

Avloppsslangens
Avloppsslangens maximala längd: 2,50 m

Högsta dräneringshöjd: 1,25 m

Beroende på modell kan avloppsslangen vara:

A. Installerad i den övre delen av tvättmaskinen. I detta fall kan slangen lösgöras från båda fästena.

B. Installerad i den nedre delen av tvättmaskinen.

Viktigt:
I detta fall ska du aldrig lossa fästet på höger sida. Annars kan maskinen svämma över under drift.

Försiktighetsåtgärder och allmänna rekommendationer

1. Förpackningen

- Emballaget kan återvinnas till 100% och är märkt med återvinningssymbolen ♺. Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet ska kasseras.

2. Kassering av förpackningen och skrotning av gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Den skall skrotas enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Innan du skrotar maskinen, ta bort alla tvättmedelsrester och klipp av elsladden så att maskinen blir obrukbar.

3. Allmänna rekommendationer

- Stäng alltid av maskinen efter användning.
- Stäng vattenkranen.
- Stäng av tvättmaskinen eller lossa stickkontakten från eluttaget före rengöring och underhåll.
- Rengör tvättmaskinen utvändigt med en fuktig trasa. Använd inte slipmedel.
- Bruka inte våld för att öppna luckan och använd inte luckan att stå på.
- Låt inte barn leka med tvättmaskinen eller klättra in i trumman (se även följande sida: Barnspärr).
- Elsladden får endast bytas mot en original elsladd som kan beställas från Service. Elsladden får endast bytas av behörig fackman.

4. EC Förklaring om överensstämmelse

Tvättmaskinen uppfyller kraven enligt följande EG-direktiv:

- Lågspänningsdirektiv 73/23/EEC
- EMC-direktiv 89/336/EEC
- CE-märkningsdirektiv 93/68/EEC

CE

Beskrivning av tvättmaskinen

1. Bänkskiva
2. Kontrollpanel
3. Tvättmedelsfack
4. Serviceskylt (på luckans insida)
5. Lucka
6. Barnspärr (på luckans insida)
7. Nålfälla (på insidan av fackets lucka)
8. Sockel
9. Justerbara fotstöd.

Lucka

1. Dra i handtaget för att öppna luckan, vilken är försedd med dubbla glas. Stäng luckan med ett lätt tryck. Du hör när den klickar fast i stängt läge.
2. För att öppna luckan med enkelt glas greppar du handtaget, trycker in spärren på handtagets insida och drar i luckan så att den öppnas. Stäng luckan med ett lätt tryck. Du hör när den klickar fast i stängt läge.

Barnspärr

För att skydda maskinen mot obehörig användning vrider du på plastskruvarna på luckans insida. För att göra detta använder du ett mynt eller det tjocka, avrundade hörnet på avskiljaren som sitter i tvättmedelsfacket:

- Vertikal skåra: luckan kan inte stängas
- Horisontell skåra: luckan kan stängas som vanligt

Innan den första tvätten

För att tömma ur eventuellt restvatten från tillverkarens tester rekommenderar vi att du kör ett kort tvättprogram utan tvätt.

1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng luckan.
3. Häll lite tvättmedel (cirka 30 ml) i tvättmedelsfacket .
4. Välj ett kort program och starta programmet (se snabbguide).

Att förbereda tvättgodset

1. **Sortera tvätten efter...**

- **Typ av material / klädvårdssymboler**
  Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, persedlar som ska handtvättas
- **Färger**
  Blanda inte vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
- **Storlek**
  Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans så fördelas lasten bättre inuti tvättrumman och tvätten/ centrifugeringen blir mer effektiv.
- **Tvätta ömtåliga material och**
  Små artiklar (t.ex. nylonstrumpor, belts, etc) samt plagg med hyskor och hakar (t.ex. bysthållare) i därtill avsedda tvättpåsar eller i örngott med blixtlås. Plocka alltid bort gardinfästeneller tvätta gardinerna med fästen i en bomullspåse.

2. **Töm alla fickor**
   Mynt, säkerhetsnålar och liknande kan förorsaka allvarlig skada på tvätten, tvättrumman och vattenbehållaren.

3. **Dragkedjor, knappar, etc**
   Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Knyt ihop lösa skärp och band.

Fläckborttagning

- Blod, mjölk, ägg, etc, kräver i allmänhet ingen särskild behandling eftersom de automatiskt tas bort av enzymerna som finns i tvättmedlen.
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsfacket .
- Förbehandla vid behov hårt smutsade fläckar med fläckborttagningsmedel.

Färgning

- Använd endast färgmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskindelar av plast och gummi kan missfärgas av färgmedel.

Att fylla tvättrumman

1. Öppna luckan.
2. Veckla ut alla stora artiklar och lägg in tvätten löst i trumman. Observera de tvättmängder som anges i snabbguiden.
   Anmärkning: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i att tvätten skrynklas.
3. Stäng luckan.

Tvättmedel och tillsatser

Valet av tvättmedel beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).
  Anmärkning: Använd endast specialtvättmedel vid tvätt av plagg i ylle.
- Färg
- Tvättemperatur
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts

Anmärkningar:

Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på att olösliga partiklar från tillsatserna i de moderna fosfatfria pulvertvättmedlen blir kvar på tvätten. Om du har problem av detta slag brukar det räcka med att skaka eller borsta tvätten. Du kan också använda flytande tvättmedel.

Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet.

Använd endast avkalkningsmedel, färgmedel och blekmedel som är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som angriper delar av tvättmaskinen.

Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensin) i maskinen.

Tvätta inte plagg som behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor i tvättmaskinen.

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen. Doseringen beror på:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts
- Tvättmängd

  Full tvättmängd: följ anvisningarna från tvättmedlets tillverkare.

  Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.

  Mindre tvättmängder (cirka 1 kg): hälften av den dos tvättmedel som rekommenderas för full tvättmängd.
- Vattnets hårdhetsgrad i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket i din kommun). Mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängd än hårt vatten (se följande tabell över vattnets hårdhetsgrader).

Anmärkningar:

Överdosering av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum, vilket ger sämre tvättresultat.
Tvättmaskinen kan förhindra att centrifugering sker om det har bildats alltför mycket skum.

Otillräcklig mängd tvättmedel kan leda till att tvätten med tiden blir grå samt orsaka kalkavlagringar på värmesystem, trumma och slangar.

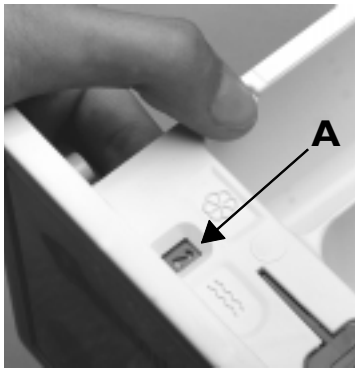

VATTNETS HÅRDHET

Vattnets hårdhet	EGENSKAPER	TYSK STANDARD °dH	FRANSK STANDARD °fH	ENGELSK °eH
1	mjukt vatten	0-7	0-12	0-9
2	medelhårt vatten	7-14	12-25	9-17
3	hårt vatten	14-21	25-37	17-26
4	mycket hårt vatten	över 21	över 37	över 26

Du kan ställa in hårdheten (1 till 4) på det vatten du använder till tvättmaskinen med hjälp av den färgade "visaren" (**A**) i tvättmedelsfacket. Detta gör du genom att ställa skjutreglaget i botten på facket i önskad position.

Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

1. Dra ut tvättmedelsbehållaren så långt det går.

2. Fyll på tvättmedel:

- Program med för- och huvudtvätt
- Program med huvudtvätt utan förtvätt

  Om du använder flytande tvättmedel tar du ut den färgade avskiljaren från tvättmedelsbehållaren och sätter in den i II facket.
  Den graderade skalan på avskiljaren underlättar doseringen.
- Sköljmedel (fyll inte högre än till "MAX"-markeringen)
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenmjukgörare (för vattenhårdhetsgrad 4)
- Stärkelse (löst i vatten)

3. Skjut in tvättmedelsbehållaren så att den klickar på plats.

Fack

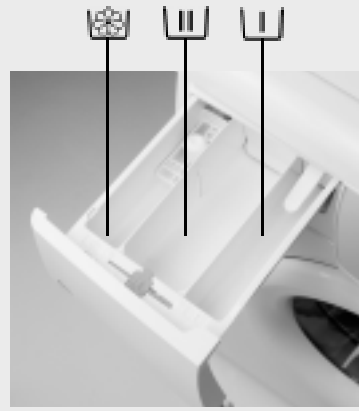

Anmärkningar:

- Förvara tvättmedel och tillsatser på torr plats utom räckhåll för barn.
- Du kan använda flytande tvättmedel för "Förtvätten" i program som har denna tillvalsfunktion. I detta fall rekommenderar vi att du endast använder pulvertvättmedel för huvudtvätten.
- När koncentrerat sköljmedel används ska tvättmedelsfacket fyllas med vatten upp till MAX-markeringen.
- Om du använder koncentrerat tvättmedel blir det lättare att dosera om du använder doseringsbollen som finns i tvättmedelsförpackningen. Lägg bollen direkt i tvättrumman.

Att ta ur nålfällan

Vi rekommenderar att du kontrollerar och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger om året.

Särskilt:

- När tvättmaskinen inte tömmer vattnet eller centrifugerar ordentligt.
- Om pumpen blockeras av något främmande föremål (t.ex. knappar, mynt, säkerhetsnålar, etc).
  VIKTIGT: Innan tvättmaskinen töms ska du försäkra dig om att vattnet har svalnat.

1. Stäng av och koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Öppna luckan till nålfällan. Öppna luckan till nålfällan med hjälp av den färgade avskiljaren som finns i tvättmedelsfacket.
3. Placera en behållare undertill.
4. Öppna nålfällan, men dra inte ut den helt. Vrid nålfällans handtag sakta motsols tills vattnet töms.
5. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i skålen.
6. Skruva nu ur nålfällan helt och ta ut den.
7. Rengör nålfällan och dess fack.
8. Kontrollera att pumphjulet inte är blockerat.
9. Sätt tillbaka nålfällan med styrtappen vänd uppåt och skruva fast den medsols tills det tar emot (handtaget ska vara i vågrätt läge).
10. Häll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsfacket för att aktivera "energisparsystemet". Kontrollera att nålfällan sitter ordentligt på plats.
11. Vik upp locket och stäng det.
12. Sätt tillbaka stickkontakten i eluttaget.
13. Välj program och starta maskinen.

Tömning av kvarblivet vatten

Innan du tömmer kvarblivet vatten ska du stänga av och koppla loss maskinen från eluttaget.
Öppna luckan till nålfällan. Öppna luckan till nålfällan med hjälp av den färgade avskiljaren som finns i tvättmedelsfacket. Placera en behållare undertill.

1. Öppna nålfällan, men dra inte ut den helt. Vrid nålfällans handtag sakta motsols tills vattnet töms.
2. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i skålen.
3. Skruva nu ur nålfällan helt och ta ut den.
4. Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att vattnet kan rinna ut.
5. Sätt tillbaka nålfällan med styrtappen vänd uppåt och skruva fast den medsols tills det tar emot (handtaget ska vara i vågrätt läge).
6. Vik upp locket och stäng det.

Innan du använder tvättmaskinen igen:

1. Häll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsfacket för att aktivera "energisparsystemet".
2. Sätt tillbaka stickkontakten i eluttaget.

Underhåll och rengöring

Hölje och kontrollpanel
- Kan torkas av med en mjuk, fuktig trasa.
- En liten mängd neutralt rengöringsmedel (utan slipmedel) kan användas.
- Eftertorka med en mjuk trasa.

Lucktätning
- Rengör med en fuktig trasa om så krävs.
- Kontrollera regelbundet att det inte finns något främmande material i lucktätningens veck.

Nålfälla
- Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar och rengör nålfällan, åtminstone 2-3 gånger per år (se “Att ta ur nålfällan”).

Tvättmedelsfack

1. Tryck ned spärren i förtvättsfacket och dra ut tvättmedelsbehållaren.
2. Ta ut insatserna (häverten i sköljmedelsfacket och den färgade avskiljaren för flytande tvättmedel).
3. Diska alla delar under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka delarna och sätt tvättmedelsfacket på plats. Sätt i tvättmedelsfacket i tvättmaskinen.

Nätfilter i vattenanslutning

Kontrollera och rengör regelbundet.
För maskiner med direktkopplad vattenslang:

1. Stäng vattenkranen och lossa tilloppsslangen från kranen.
2. Rengör det invändiga nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen på kranen.
3. Skruva nu loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida.
4. Ta ut nätfiltret ur kopplingen med en universalstång och rengör filtret.
5. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva på tilloppsslangen igen.
6. Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta.

För maskiner med vattenslang med vattenstopp:

1. Stäng vattenkranen och lossa slangen från kranen.
2. Rengör det invändiga nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen på kranen.
3. Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingen är helt vattentät.

Felsökning
(Gäller alla modeller utom "LCD Intelligent Dialogue WAL....")

Beroende på modell är din tvättmaskin utrustad med olika automatiska säkerhetsfunktioner. Härigenom kan fel upptäckas i ett tidigt skede och säkerhetssystemet reagerar då på lämpligt sätt. Följande fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

Tvättmaskinen startar inte, ingen lampa tänds.

Kontrollera om:

- Stickkontakten sitter i eluttaget.
- Eluttaget fungerar korrekt (prova med t.ex. en bordslampa).

Tvättmaskinen startar inte... (varierar beroende på modell)... och Start/Paus-lampan blinkar

Kontrollera om:

- Luckan är ordentligt stängd (barnspärren).
- Start/Paus-knappen har tryckts in.

...och Start/Paus-lampan tänds (på modeller med digital display visas här ett streck).

Kontrollera om:

- Ett program har valts.

...och Till/Från-lampan tänds.

Kontrollera om:

- Luckan är ordentligt stängd (barnspärren).
- Vattenkranen är helt öppen (se även "Fel i tillopps/ säkerhetsslang").
- Ett program har valts.

Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet (varierar beroende på modell).

Kontrollera om:

- Kontrollampan för Sköljstopp blinkar eller knappen för Sköljstopp är intryckt. Tryck i så fall på knappen för att koppla ur funktionen.
- Ett program har valts och Start/ Paus-knappen blinkar. Välj önskat program och tryck på Start/Paus-knappen.
- Luckan har öppnats och Start/ Paus-lampan blinkar. Stäng luckan och tryck på Start/Paus-knappen en gång till.
- Till/Från-knappen är intryckt och kontrollampan lyser.
- Tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats (se tabellen Felindikatorer).

Rester av tvättmedel och tillsatser är kvar i tvättmedelsbehållaren efter tvätten.

Kontrollera om:

- Häverten är ren och korrekt monterad (se Underhåll och rengöring)
- Maskinen får tillräckligt med vatten. Nätfiltren i slangkopplingarna kan vara igentäppta (se Underhåll och rengöring)
- Den färgade avskiljaren för dosering av flytande tvättmedel har plockats ur tvättmedelsfacket när pulvertvättmedel används.

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

Kontrollera om:

- Tvättmaskinen står jämnt och stadigt på alla fyra ben.
- Transportskruvarna har tagits bort. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.

Tvättmaskinen har ett system som upptäcker och korrigerar obalans. Om enstaka, mycket stora artiklar (t.ex. en badrumsmatta eller badrock) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller till och med förhindra centrifugeringen för att skydda tvättmaskinen.

- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg i trumman och köra centrifugeringen en gång till.
- Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras. Följ anvisningarna för dosering av tvättmedlet.
- Kontrollera om centrifugeringshastighet "0" har valts.

Feldisplay

Display med belysning	Lampor för centrifugerings-hastighet	Digital display (i förekommande fall)	Felbeskrivning
Vattenkran	Ljussignal	"H" och "F"	Fel i vattenanslutning
-	Ljussignal	"P" och "F"	"Tömningsfel"
-	Ljussignal	från "F4" till "F16"	Fel i någon elektrisk komponent
Vattenstopp	Ljussignal	"A" och "F"	Fel på vattenstoppet

a. Fel i vattentillförseln

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls.

På modeller med feldisplay visas **"Tap Off"** (kran stängd) och centrifugeringens kontrollampa blinkar. Om maskinen har en digital display visas omväxlande dessutom "H" och "F".

För modeller utan feldisplay: tvättmaskinen stoppar i den aktuella programfasen.

Stäng av tvättmaskinen och lossa stickkontakten från eluttaget.

Kontrollera om:

- Vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt.
- Tilloppsslangen är vikt eller klämd.
- Nätfiltren i slangkopplingarna är igentäppta (se Underhåll och rengöring/Nätfilter i tilloppsslangar")
- Vattnet i vattenslangen har frusit.
- Tvättmaskinen har en säkerhetsslang och säkerhetsventilen är öppen (röd indikator i ventilens inspektionsöppning). Byt i så fall ut säkerhetsslangen mot en ny.

Anslut åter tvättmaskinen till eluttaget.

För modeller med feldisplay: välj och starta önskat program.

För modeller utan feldisplay: fortsätt programmet genom att trycka på Till/Från-knappen en gång till.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se Service).

b. Tömningsfel

Avloppsvattnet pumpas inte ut.

För modeller med feldisplay: centrifugeringens kontrollampa blinkar. Om maskinen har en digital display visas omväxlande dessutom "P" och "F".

För modeller utan feldisplay: tvättmaskinen stoppar i den aktuella programfasen.

Stäng av tvättmaskinen och lossa stickkontakten från eluttaget.

Kontrollera om:

- Tömningsslangen är böjd eller klämd.
- Om pumpen eller nålfällan är igentäppt (se Att ta ur nålfällan")

VIKTIGT: Innan tvättmaskinen töms ska du försäkra dig om att vattnet har svalnat.

- Vattnet i tömningsslangen har frusit.

Anslut åter tvättmaskinen till eluttaget.

För modeller med feldisplay: välj och starta programmet "Tömning/Avbryta".
För att skölja tvätten rekommenderar vi ett kort program utan tillsättning av tvättmedel.

För modeller utan feldisplay: fortsätt programmet genom att trycka på Till/Från-knappen en gång till.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se Service).

c. Fel på en elektrisk komponent

Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet.

På modeller med feldisplay blinkar centrifugeringens kontrollampa. Om maskinen har en digital display visas dessutom "F4" till "F16".

Stäng av tvättmaskinen. Välj och starta först programmet "Tömning/Avbryta".

Därefter väljer du och startar åter önskat program.

För modeller utan feldisplay: tvättmaskinen stoppar i den aktuella programfasen.

Stäng av och sätt på maskinen igen för att fortsätta programmet.

Kontakta Service om felet kvarstår (se Service).

d.Fel i vattenstopp
(om sådant är monterat)

Felet i vattenstoppet kan ha utlösts av:

1. För mycket skum.
2. En läcka i tvättmaskinen.

I detta fall startas pumpen automatiskt för att pumpa ut vattnet.

På modeller med feldisplay tänds kontrollampan för Vattenstopp och centrifugeringens kontrollampa blinkar. Om maskinen har en digital display visas omväxlande dessutom "A" och "F".

För modeller utan feldisplay: tvättmaskinen stoppar i den aktuella programfasen.

Stäng av tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget och stäng vattenkranen.

Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att uppsamlat vatten kan rinna ut från maskinens botten.

Därefter:

1. Anslut tvättmaskinen till eluttaget.
2. Öppna vattenkranen (om vatten omedelbart strömmar in i maskinen igen utan att maskinen har startats föreligger ett fel. Stäng vattenkranen och kontakta Service).
3. För modeller med feldisplay: välj och starta åter önskat program.
   För modeller utan feldisplay: fortsätt programmet genom att trycka på Till/Från-knappen.

Kontakta Service om felet inträffar igen (se Service).

Fel i vattenstopp när programvalsratten är ställd i läge "◯".

Pumpen startas automatiskt för att pumpa ut vattnet.

För modeller med feldisplay: tvättmaskinen detekterar också Fel i vattenstopp (läckage) om programvalsratten står i läge "◯". I detta fall visar den digitala displayen (om sådan finns) omväxlande "A" och "F".

För modeller utan feldisplay: Fel i vattenstopp detekteras när maskinen sätts på igen.

Lossa stickkontakten från eluttaget och kontrollera att vattenkranen är stängd.

Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att uppsamlat vatten kan rinna ut.

Därefter:

1. Anslut tvättmaskinen till eluttaget.
2. Öppna vattenkranen (om vatten omedelbart strömmar in i maskinen igen utan att maskinen har startats föreligger ett fel. Stäng vattenkranen och kontakta Service).

Felsökning
(Gäller alla modeller av "LCD Intelligent Dialogue WAL.....")

Beroende på modell är din tvättmaskin utrustad med olika automatiska säkerhetsfunktioner. Härigenom kan fel upptäckas i ett tidigt skede och säkerhetssystemet reagerar då på lämpligt sätt.

Följande fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

Tvättmaskinen startar inte, någon display syns inte.

Kontrollera om:

- Stickkontakten sitter i eluttaget.
- Eluttaget fungerar korrekt (prova med t.ex. en bordslampa).
- Till/Från-knappen har tryckts in och maskinen är på.

Tvättmaskinen startar inte och Start-lampan blinkar.

En ljudsignal hörs och meddelandet "Door Open!" (öppen lucka) visas på displayen:

- Stäng luckan (barnspärren).

Tvättmaskinen stoppar strax efter programstart.

En ljudsignal hörs och meddelandet "No Water Supply!" (inget vatten) visas på displayen.

Stäng av tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget och kontrollera om:

- Vattenkranen är helt öppen.
- Vattentrycket är tillräckligt.
- Tilloppsslangen är vikt eller klämd.
- Nätfiltren är igentäppta (se Underhåll och rengöring/ Nätfilter i vattenanslutning).
- Vattnet i tilloppsslangen har frusit.
- Tvättmaskinen har en säkerhetsslang och säkerhetsventilen är öppen (röd indikator i ventilens inspektionsöppning). Byt i så fall ut säkerhetsslangen mot en ny.

Anslut åter tvättmaskinen till eluttaget. Sätt på tvättmaskinen och starta om önskat program (tillsätt inte mer tvättmedel).

Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet och Start-lampan blinkar.

Kontrollera om:

- "Rinse Hold Selected" (sköljstopp har valts) visas på displayen.
- Luckan har öppnats. Stäng luckan.

Tryck på Start-knappen för att fortsätta programmet.

Rester av tvättmedel och tillsatser är kvar i tvättmedelsbehållaren efter tvätten.

Kontrollera om:

- Häverten är ren och korrekt monterad (se Underhåll och rengöring)
- Maskinen får tillräckligt med vatten. Nätfiltren kan vara igentäppta (se Underhåll och rengöring / Nätfilter i vattenanslutning)
- Den färgade avskiljaren för dosering av flytande tvättmedel har plockats ur tvättmedelsfacket när pulvertvättmedel används.

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

Kontrollera om:

- Tvättmaskinen står jämnt och stadigt på alla fyra ben.
- Transportskruvarna har tagits bort. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen:

Kontrollera om meddelandet "Load Imbalance!" (obalans) eller "Excessive Foam!" (för mycket skum) visas på displayen.

Tvättmaskinen har ett system som upptäcker och korrigerar obalans. Om enstaka, mycket stora artiklar (t.ex. en badrumsmatta eller badrock) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller till och med förhindra centrifugeringen för att skydda tvättmaskinen.

- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg i trumman och köra centrifugeringen en gång till.
- Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras. Följ anvisningarna för dosering av tvättmedlet.

Kontrollera om:

- Centrifugeringshastighet "0" har valts.

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen.

En ljudsignal hörs och meddelandet "FP" visas på displayen.

Stäng av maskinen och lossa stickkontakten från eluttaget.

Kontrollera om:

- Tömningsslangen är böjd eller klämd.
- Pumpen eller nålfällan är igentäppt (se Att ta ur nålfällan")
  VIKTIGT: Before emptying ensure that the water has cooled down.
- Vattnet i tömningsslangen har frusit.

Anslut åter tvättmaskinen till eluttaget.

Sätt på tvättmaskinen igen, välj program och starta maskinen. För att skölja tvätten rekommenderar vi ett kort program utan tillsättning av tvättmedel.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se Service).

Det är fel på någon elektrisk komponent.

En ljudsignal hörs och ett meddelande från "F4" till "F16" visas på displayen.

- Tryck på Reset-knappen och starta programmet igen med Start/Paus-knappen.
- Kontakta Service om felet uppträder igen (se Service)

Det är fel i Vattenstoppet.

En ljudsignal hörs, meddelandet "Excessive Foam!" (för mycket skum) eller "FA" visas på displayen och pumpen arbetar.

Felet på Vattenstoppet kan ha utlösts av:

1. För mycket skum.
2. En läcka i tvättmaskinen.

I detta fall startar pumpen automatiskt för att pumpa ut vattnet.

Stäng av maskinen, lossa stickkontakten från eluttaget och stäng vattenkranen. Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att uppsamlat vatten kan rinna ut från maskinens botten.

Därefter:

1. Sätt tillbaka stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen (om vatten omedelbart strömmar in i maskinen igen utan att maskinen har startats föreligger ett fel. Stäng vattenkranen och kontakta Service, se Service).
3. Sätt på tvättmaskinen igen, välj önskat program och starta maskinen.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se Service).

Service

Innan du kontaktar service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se Felsökning).
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.
3. Om problemet kvarstår, kontakta Service.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Tvättmaskinens modell.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Serviceskylten finns på insidan av luckan.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer. Telefonnummer och adresser till servicefirmor finns på garantisedeln.

Transport / Hantering

Flytta aldrig tvättmaskinen genom att bära den i bänkskivan.

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla loss vattenslangen och avloppsslangen.
4. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se Att ta ur nålfällan/ Tömning av kvarblivet vatten").
5. Montera transportbultarna (obligatoriskt).